


# 分割タイプ／横円筒型 防火水槽 施工手順




## 1. 設置の下準備

- コンクリートで基礎をフラットに施工
- 転倒防止金具等を設置
- タンク損傷防止ゴムシートの敷き込み※転がり防止金具はオプションです。

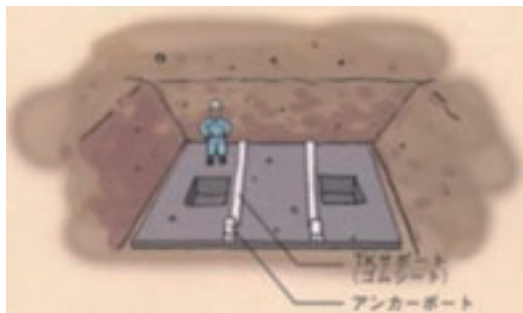


## 2. 運搬

- 中型（4t）トラックで、分割したタンクを搬送

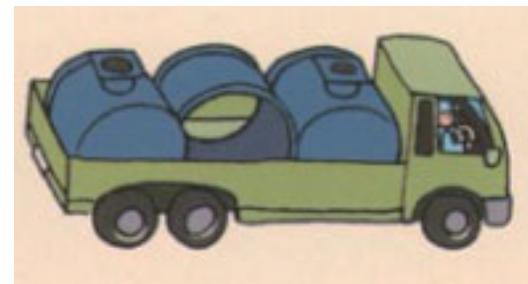

## 3. 吊り込み

- 一体タイプと同様をタンク装着の吊り金具にかけて吊り込み
- クレーンは最低7.5t必要（現場にて異なる）

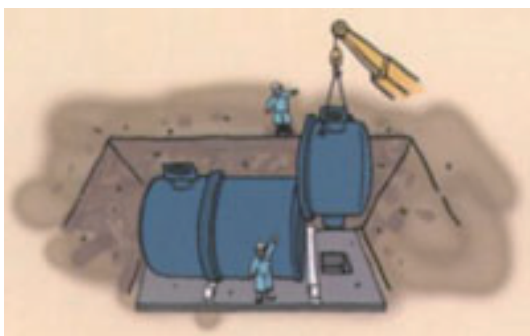

## 4. 組立と設置

<溶接仕様>

- 分解してあるタンクを溶接し、更に内外面FRPで一体化する。

<ボルト仕様>

- 60～100m<sup>3</sup>のみ部材を高力ボルトで結合した後に溶接し、更に内外面FRPで一体化する。



## 5. 埋め戻し

- 土砂は現地に適したもの又は発生土（掘削土）を採用し、埋め戻しに注意する。
- 埋め戻し填圧を十分にしながら水入れをする。
- 埋め戻し時、水槽直上には重機等を乗り入れしない。

